





**U imp 6 kV    Ie 16 A    Iq 3 kA**

Max. zul. Motorleistung / Max. Motor Performance / Max. Potencia admisible del Motor / Puissance max. du Moteur / Pot. max. ammissibile dei motori


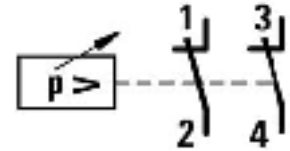


	<b>EN 60947 – 4 - 1</b>
<b>50.. ..60 Hz</b>	<b>1~</b>
<b>120 V AC3</b>	<b>1,1 kW</b>
<b>230 / 240 V AC3</b>	<b>2,2 kW</b>

DRAUFSICHT / TOP VIEW / VISTA SUPERIOR / VUE SUPERIEURE / VISTA DALL'ALTO  
SCHALTBILD / WIRING DIAGRAM / ESQUEMA DE CONEXION /  
SCHEMA DE RACCORDAMENT / SCHEMA ELETTRICO

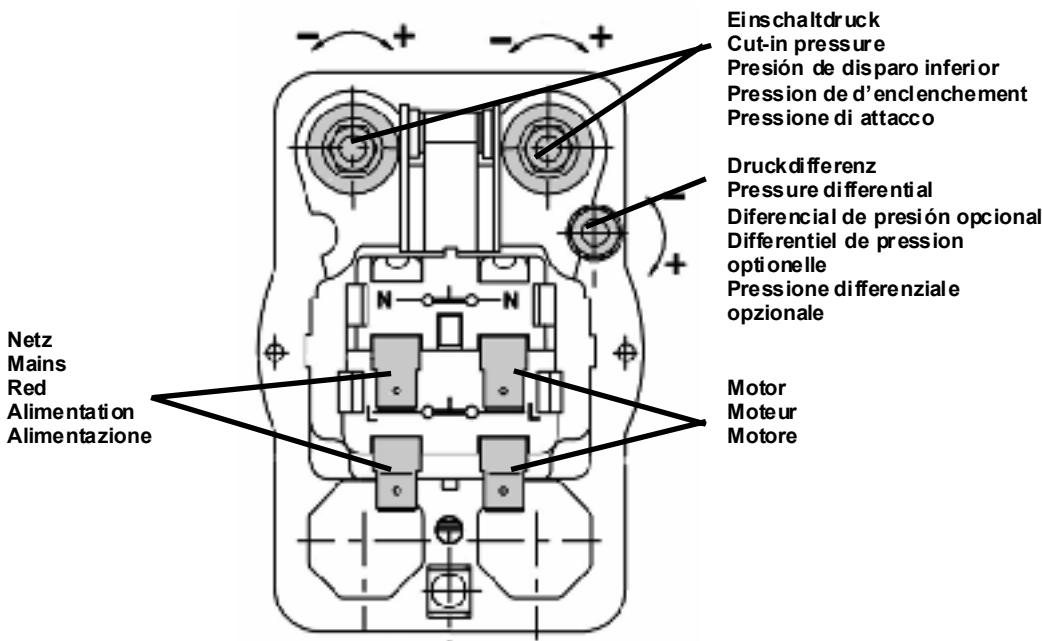

DRUCKDIAGRAMME / PRESSURE DIAGRAMS / DIAGRAMAS DE REGULACION /  
DIAGRAMMES DE REGLAGE / DIAGRAMMI TARATURE

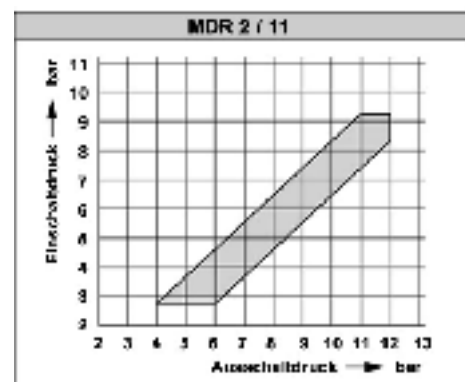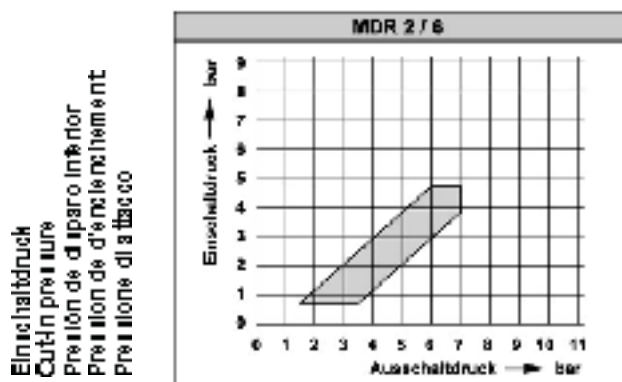

Einschaltdruck  
Cut-in pressure  
Presión de disparo inferior  
Pression de d'enclenchement  
Pressione di attacco

Ausschaltdruck po (bar)  
Cut-out pressure  
Presión de disparo superior  
Pression déclenchement  
Pressione di distacco

Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung durch Elektrofachkraft erforderlich

Installation and assembly of electrical equipment shall be carried out by qualified personnel only  
 Instalación y ensamblaje de equipos eléctricos deberán ser efectuados solamente por personal cualificado

L'installation et raccordement des appareils doit être effectué par du personnel qualifié

L'installazione e l'assemblaggio delle parti elettriche vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato

Kurzschlußeinrichtung / Short-circuit protection / Protección contra corto circuito  
 Protection contre court-circuit/ Protezione contro corto circuito

Type	Koordination Type " 1 "	Koordination Type " 2 "
Tipo	Co-ordination Type " 1 "	Co-ordination Type " 2 "
	Coordinación Tipo " 1 "	Coordinación Tipo " 2 "
	Coordination Type " 1 "	Coordination Type " 2 "
	Coordinamento Tipo " 1 "	Coordinamento Tipo " 2 "
Sicherung gL Fuse (slow) Fusible (retardado) Fusible (retardé) Fusibile (ritardato)	<b>63 A</b>	<b>63 A</b>

Schutz / Degree of Protection / Grado de Protección / Degré de Protection / Grado di Protezione

**IP 44 / IP 41**

Einbaulage berücksichtigen / Mounting position must be observed / Respetar posición de montaje  
 Observer position de montage / Rispettare posizione montaggio



**Condor Pressure Control GmbH**

Warendorfer Straße 47 – 51  
 D-59320 Ennigerloh

Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0  
 Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140

0.0800.0351 02.11.2005

info@condor-cpc.com  
 www.condor-cpc.com